

FM无线头戴麦克风 使用说明书



简介

尊敬的客户，首先祝贺你拥有了APORO阿波罗FM无线头戴麦克风，希望它能给您使用更加快乐、健康。为了更好的了解和使用我们的产品，我们建议您在首次使用FM无线头戴麦克风前，仔细阅读本说明书，在编写本说明书时，我们尽量让你准确、完整的学会使用，但也难免存在不足，所以请您多提宝贵意见，谢谢！！

一、用户须知：

1. 本产品为声音信号发射设备，需配带FM调频收音功能的播放器（扩音器）才能使用
2. 本产品采用省电设计，使用中（非操作状态）会在8秒后自动关闭显示屏，按CH+、CH-即可唤醒
3. 本产品内有高能量聚合物电池，充电时红灯常亮，充满后红灯灭，大约充满电2~4小时
4. 请勿在高温和潮湿环境中使用本产品，不要在充电时使用本产品

二、产品示意图



三、使用方法

方法一

1. 打开无线麦克风, 此时显示屏会显示数字频段, 可调至任何频段, 如107.5
2. 打开带有FM收音功能的播放器(扩音器), 拉出天线, 将播放器切换到FM收音工作状态
3. 操作播放器开始自动搜台, 搜索完成后, 按:上一曲/下一曲"键切换相同频率到107.5
4. 切换到相同频率后无线麦克风自动连接成功, 便可以戴上无线麦克风开始扩音


方法二

1. 打开带有FM收音功能的播放器(扩音器), 拉出天线, 将播放器调至收音工作状态
2. 此时播放器(扩音器)显示屏有显示收音数字频段, 任意选择频段, 如87.5
3. 打开FM无线麦克风, 按"CH+/CH-"键调到87.5相同频率, (切记, 一定要相同的频率)
4. 调至相同频率后无线自动连接成功, 便可戴上无线麦克风开始扩音

注意:

如有杂音, 连接时请避开当地广播电台频率, 任意调至其它频点是否有杂意, 通常调至100MHZ以上的频点杂音较少

四、正确佩戴示意图

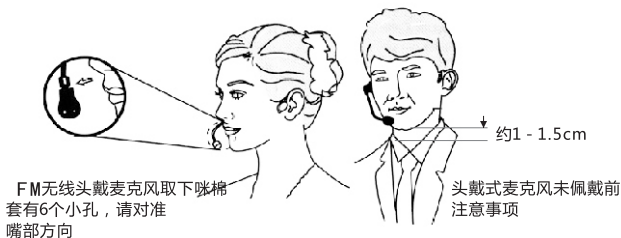

五、常见问题及处理方法

现象	原因	处理方法
显示屏不亮	开关机不亮	请充电后再使用
	无线麦克风进入待机状态	可正常使用, 按CH+/CH-键唤醒
充电指示灯不亮	充电电源无电输出	请更换充电电源
扩音时声音小	佩戴方式不正确	调整麦克风咪头至正确方位
	播放器(扩音器)音量调小	将播放器音量调大
	麦克风与播放器频率不一致	对照操作说明, 正确调整频率
播放器无声音	音量旋钮处于最小位置或没电	检查并调节播放器的音量至合适大小
有杂音或电流声	附近有其它相同或相近频率的设备及广播电台干扰	改变麦克风的频率以避开干扰, 使接收器与电脑、通话中的手机及其它电子设备保持足够的距离
声音失真	频率不符, 为假象接收	对照操作说明, 正确调整频率



主要事项:

严禁将本产品抛到火中或高温处

严禁拆卸本产品避免触电

严禁高于5V以上直流电压给本产品充电

严禁在高温、高压、发热较大的导体和潮湿的地方使用

保修卡

用户单位名称 _____

联系人 _____ 电话 _____

产品型号名称 _____

购买日期 _____

日期	修理记录	修理人

- 1、本公司所提供的产品，非人为损坏，实行一年保修，售后一个月内因产品出现质量问题，无条件及时更换
- 2、保修期过后，本公司将不定期随访，免费协助日常保养，负责终身维修，酌收工料费
- 3、质量或修理事宜，请及时与当地销售商联系



扫码关注官方微信
购买放心服务贴心



官方网址 www.aporo.cn



产品标准: GB13837-2012, GB17625.1-2012,
GB8898-2011

阿波罗 (香港) 科技有限公司荣誉出品 地址: 深圳市宝安区福永街道福园一路天瑞工业园A8栋8楼东
制造商: 深圳市金城伟业电子有限公司 电话: 0755-29568556 邮箱: help@aporo.cn

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。
APORO商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市金城伟业电子有限公司所有。